

## NUOVO SOFTWARE 1.11.2 PER MISURATORE LASER PD-C & PD-CS


La versione 1.11.2 del software per il **PD-C & PD-CS** le offre numerose **novità**:

- **Calcolo della superficie** (cosiddetta "Funzione Pittore");
- **Un formato di report modificabile per l'esportazione** (formato .rtf);
- **Utilizzo ancora più semplice**, ad esempio grazie alle nuove funzioni "Spostare" ed "Eliminare".

### NUOVE FUNZIONI

#### 1. "Superficie Pittore" – nuovo calcolo delle superfici


Ora è possibile calcolare la superficie totale della parete sommando le misure lineari e moltiplicandole per la misura dell'altezza. Ciò comporta un notevole miglioramento dei processi di lavoro, in particolare nell'edilizia interna.

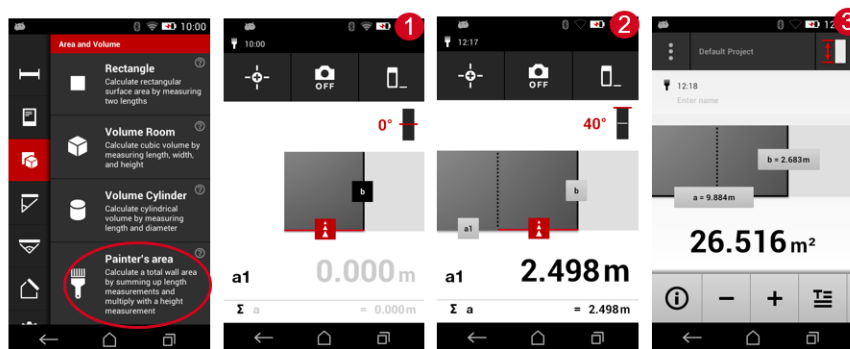

1. Misurare le lunghezze dei locali (qualsiasi numero);
2. Misurare l'altezza del locale;
3. Superficie totale.


#### 2. Nuovo formato dati, modificabile per l'esportazione (.rtf)

Grazie al **formato .rtf**, ora è possibile fare commenti e apportare modifiche al testo dopo aver esportato i dati di misura. Il file .rtf può essere aperto con **qualsiasi software di videoscrittura**, ad es. Microsoft Word 2010-2016 o Libre Office 5+.

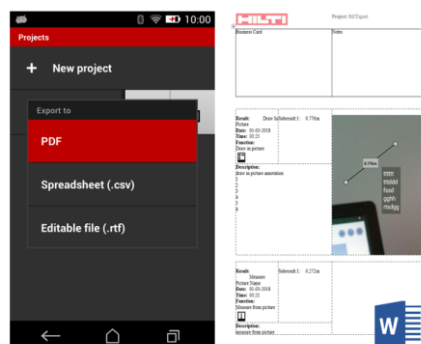


## MIGLIORAMENTI OPERATIVI

1. Ora è possibile **spostare** più risultati di misura da un progetto all'altro.

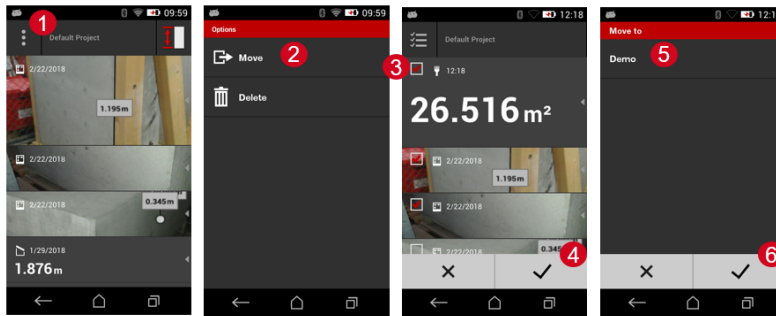

1. Menù Spostare/Eliminare nell'angolo in altro a sinistra;
2. Selezionare "Spostare";
3. Selezionare le misure che devono essere spostate in un altro progetto;
4. Confermare;
5. Scegliere il progetto nel quale si vogliono spostare le misure;
6. Confermare per effettuare il trasferimento definitivo.

2. Ora è possibile **eliminare** più risultati di misura da un progetto.

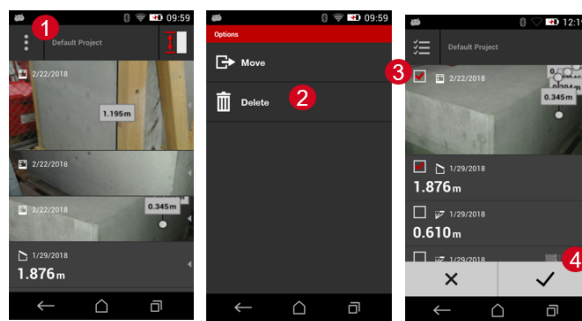

1. Menù Spostare/Eliminare nell'angolo in altro a sinistra;
2. Selezionare "Eliminare";
3. Scegliere le misure che devono essere eliminate;
4. Confermare per eliminare definitivamente i dati selezionati.

3. Grazie al **pulsante di misurazione hardware**, ora è anche possibile catturare **immagini** nell'applicazione fotocamera.
4. Inoltre ora è possibile **esportare** fino a **2'000 risultati di misurazione** invece dei 200 possibili nella versione precedente.

## PROCEDIMENTO PER INSTALLARE IL NUOVO SOFTWARE SUI SUOI DISPOSITIVI

### PD-CS tramite W-Lan

1. Il PD-CS deve essere caricato a > 50%;
2. Stabilire una connessione tramite W-Lan;
3. Accedere a Impostazioni > Impostazioni dispositivo;
4. Fare clic su *Aggiornamenti di sistema aggiuntivi*;
5. Seguire le istruzioni sullo schermo del PD-CS.

### PD-C e PD-CS tramite cavo USB

1. Assicurarsi che il PC disponga dei diritti di amministratore per installare il software;
2. Scaricare il software *Hilti PD-CS Updater* da [www.hilti.com/updatePDC](http://www.hilti.com/updatePDC);
3. Installare il software *Hilti PD-CS Updater* sul PC;
4. Collegare il PD-C o il PD-CS al PC con il cavo USB;
5. Avviare il PD-C o il PD-CS e il software *PD-C Updater*;
6. Se è disponibile una nuova versione, premere il pulsante Download;
7. Seguire le istruzioni sullo schermo.

